

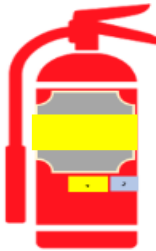
EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE PÓ QUIMICO ABC

CLASSIFICAÇÃO:	DESCRIÇÃO:
EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE FOSFATO MONOAMONICO	Extintor de incêndio, recarregado com alto padrão de qualidade e em conformidade com as Portaria INMETRO e normas ABNT NBR.

COMO IDENTIFICAR:	PARA USO EM INCENDIO DE CLASSE:
IDENTIFICADO ATRAVES DA FAIXA AMARELA NO ROTULO	A - B - C

DADOS TECNICOS:

Agente extintor:	FOSFATO MONOAMONICO	Cap. Carga (Kg):	2	4	6	8	12	50
% do agente inibidor:	55,00%	Classificação:	Portatil	Portatil	Portatil	Portatil	Portatil	S. Rodas
Certificação:	INMETRO	Tolerancia de carga:	+/- 3%	+/- 3%	+/- 3%	+/- 2%	+/- 2%	+/- 2%
Normas de fabricação:	NBR15808	Peso total aprox (kg):	2,5 A 3,6	5,5 A 6,4	7,4 A 8,6	9,4 A 10,8	14 A 16,9	74 A 90
Classificação Pressão:	BAIXA PRESSÃO	Pressurização:	DIRETA	DIRETA	DIRETA	DIRETA	DIRETA	DIRETA
Validade:	12 MESES	Gás expelente:	NITROGENIO	NITROGENIO	NITROGENIO	NITROGENIO	NITROGENIO	NITROGENIO
Garantia:	12 MESES	Tempo de descarga (seg):	8 A 20	8 A 20	8 A 20	8 A 20	17 A 30	17 A 30
		Alcance do jato (m):	3	3	3	3	3	3
		Rendimento minimo:	85%	85%	85%	85%	85%	85%
		Temperatura operação:	0 a 50C					
		Pressão trabalho (kgf/cm ²)	10,5 A 14					
		Capacidade Extintora:	1A10BC	2A20BC	3A20BC	3A30BC	4A40BC	6A80BC
		Tipo de Valvula:	GATILHO	GATILHO	GATILHO	GATILHO	GATILHO	ALAVANCA
		Composição do Recipiente:	AÇO CARBONO					

**INSTRUÇÕES DE USO**

USAR NA POSIÇÃO VERTICAL.
NÃO USAR CONTRA O VENTO.

EM CASO DE USO EM AMBIENTES FECHADOS ABANDONE O LOCAL IMEDIATAMENTE APÓS O USO.
NÃO DIRECIONE O JATO EM PESSOAS E OU ANIMAIS.

UMA VEZ ACIONADO O EQUIPAMENTO DEVERA PASSAR POR MANUTENÇÃO.

EM CASO DE CONTATO COM OLHOS, NARINAS, MUCOSAS LAVE COM AGUA CORRENTE. EM CASO DE IRRITAÇÃO, INALAÇÃO OU INGESTÃO DO PRODUTO PROCURE ATENDIMENTO MEDICO IMEDIATO.

NÃO DESCARTAR NO MEIO AMBIENTE. EQUIPAMENTO REUTILIZAVEL. VIDA UTIL DO RECIPIENTE INDETERMINADA.
CONTEUDO SOB PRESSÃO NÃO DEVENDO SER EXPOSTO AO FOGO OU FONTES DE CALOR.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

TRANSPORTAR PREFERENCIALEMNTE NA POSIÇÃO HORIZONTAL.
CASO O TRANSPORTE SEJA NA POSIÇÃO VERTICAL NÃO EMPILHAR.
ARMAZENAMENTO DEVE SER NA VERTICAL, SENDO PROIBIDO EMPILHAR.

INSTALAÇÃO E CONSERVAÇÃO

A instalação deve ser realizada conforme o projeto de prevenção a incendio da edificação e ou recomendação do corpo de bombeiros. Conservar ao abrigo de intemperies e fontes de calor. Realizar inspeção visual mensal conforme NR23.
Recarregar imediatamente em caso de uso ou vencimento.

ATENÇÃO:

NÃO EFETUAR SOLDAS.
NÃO UTILIZAR O EQUIPAMENTO PARA OUTROS FINS.
CONSULTAR O MANUAL DE INSTRUÇÕES E USO.

GARANTIA

Nossos equipamentos possuem garantia de 12 meses contra defeitos de manutenção.

VALIDADE

A validade do equipamento esta indicada na etiqueta de identificação de manutenção fixada no equipamento.

ATENDIMENTO AO CLIENTE

43 33281718 - 43 988326979
atendimento@confiancaextintores.net
www.confiancaextintores.net



CONFIANÇA EXTINTORES LTDA

CNPJ 24048391/0001-82 - AV ABELIO BENATTI 4410, LONDRINA PR